

monpilieralu



**NOTICE
ET RECOMMANDATIONS
DE POSE PILIER**



RECOMMANDATIONS

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les règles et formalités relatives aux portails.

Contrôlez au préalable les structures sur lesquelles sera posé votre portail (planéité, solidité, ...) et adaptez le mode de fixation en conséquence.

À réception de votre marchandise, assurez-vous que les produits reçus correspondent à votre commande.

Stockez les éléments composant votre portail à l'abri des intempéries (pluie, soleil, lune, ...).

Le stockage des éléments doit être fait de manière à éviter toute déformation du produit.

Nous vous conseillons de ne pas poser le portail en cas de vent supérieur à 35 km/h.


Munissez-vous des équipements individuels de sécurité nécessaires (gants, lunettes, casque anti-bruit...).

Reportez-vous aux consignes d'entretien pour l'utilisation des produits conseillés.

Carte des profondeurs hors gel

Les fondations seront d'une profondeur suffisante pour être hors gel ; elles pourront donc varier selon les régions et la nature du terrain.

- 50 cm
- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm


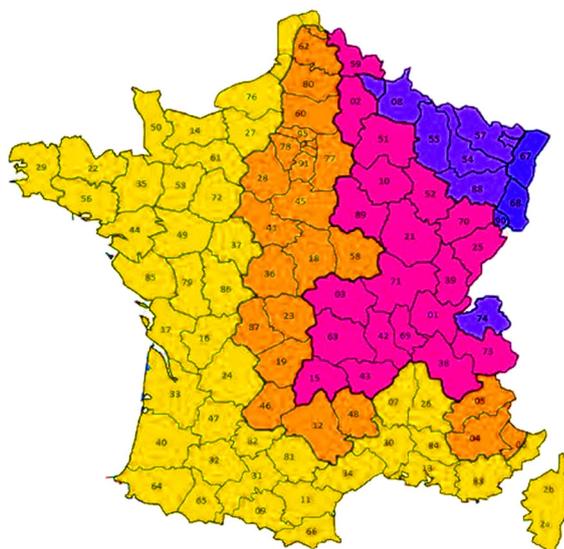


Vérifiez bien toutes les cotes.


- Largeur entre piliers souhaitée
- Hauteur du portail / portillon / coulissant
- Hauteur des poteaux (hors sol)
- Niveau du sol

SUR SEUIL BÉTON


Profondeur selon la carte des profondeurs hors gel de votre région, à adapter en fonction de la nature du terrain.

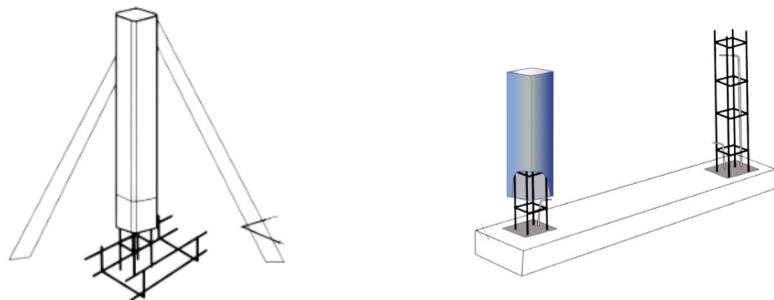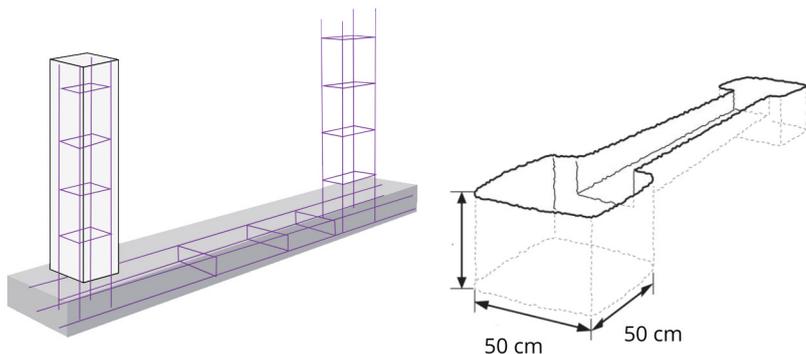

Profondeur selon la carte des profondeurs hors gel de votre région, à adapter en fonction de la nature du terrain.

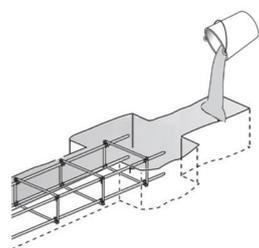

Une semelle en béton armé est fortement recommandée pour l'installation des poteaux afin de garantir la stabilité de l'ensemble. La profondeur de la fondation dépend de la zone géographique où les poteaux seront installés (voir carte hors gel). La largeur doit être supérieure d'au moins 10 cm de part et d'autre des poteaux. Pensez à passer les câbles dans la semelle et à créer, si nécessaire, une plateforme (côté poteau de refoulement) pour la mise en place du moteur (en cas de portail coulissant).

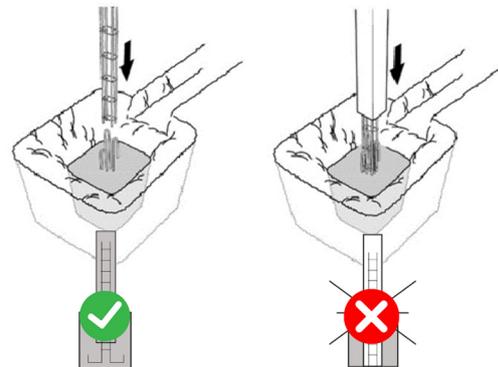

Installez les ferrailles de chaînage et de fondation, et reliez-les entre elles.





Attention, consulter au préalable la notice dans le cas d'une éventuelle motorisation.




N'oubliez pas de passer vos fourreaux.

PILIER LIBRE À SCELLER

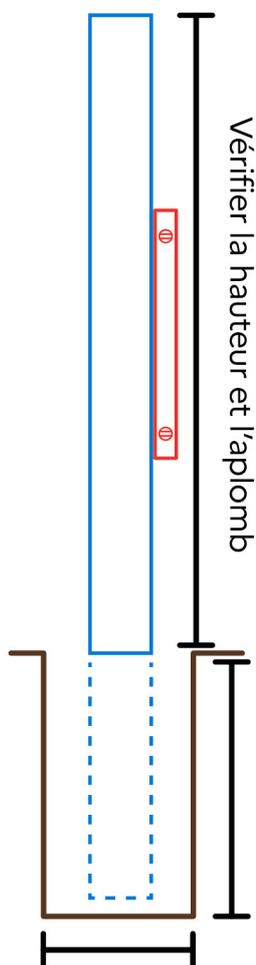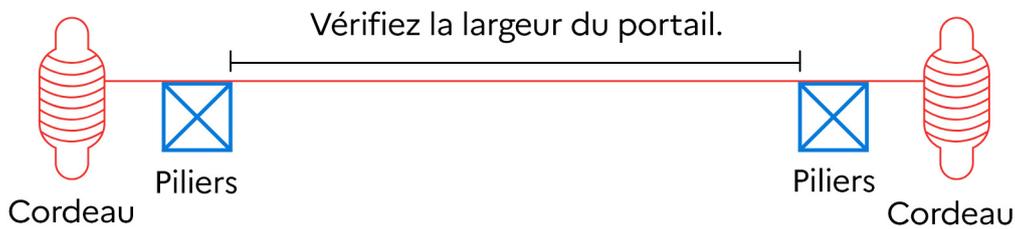

Profondeur selon la carte des profondeurs hors gel de votre région, à adapter en fonction de la nature du terrain.



À adapter en fonction de la largeur du pilier

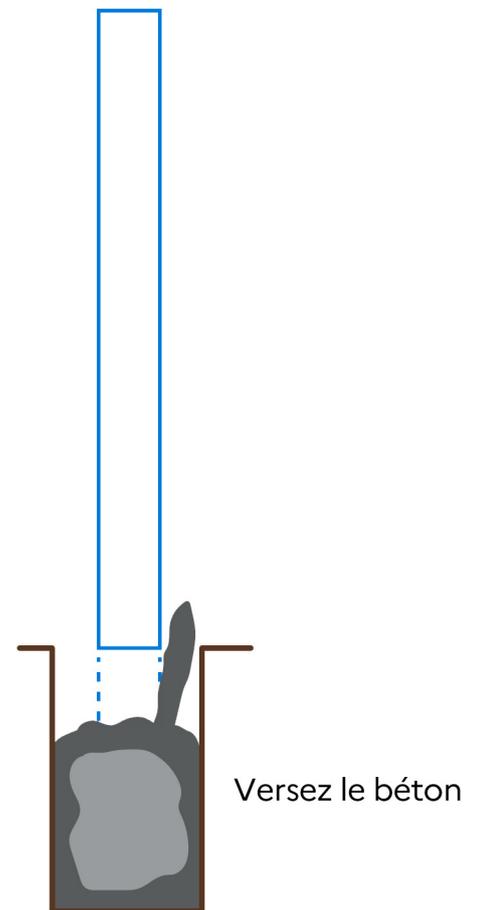

Ne pas utiliser de béton à prise rapide.



PILLIER

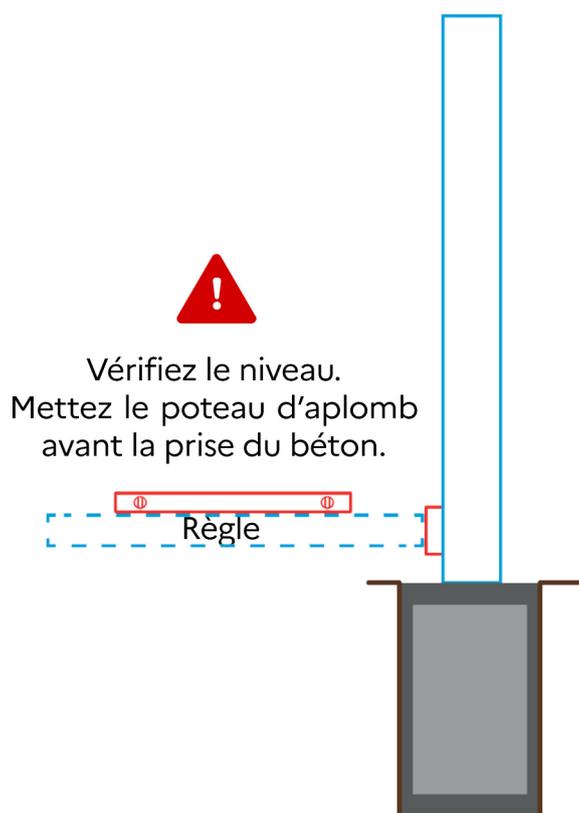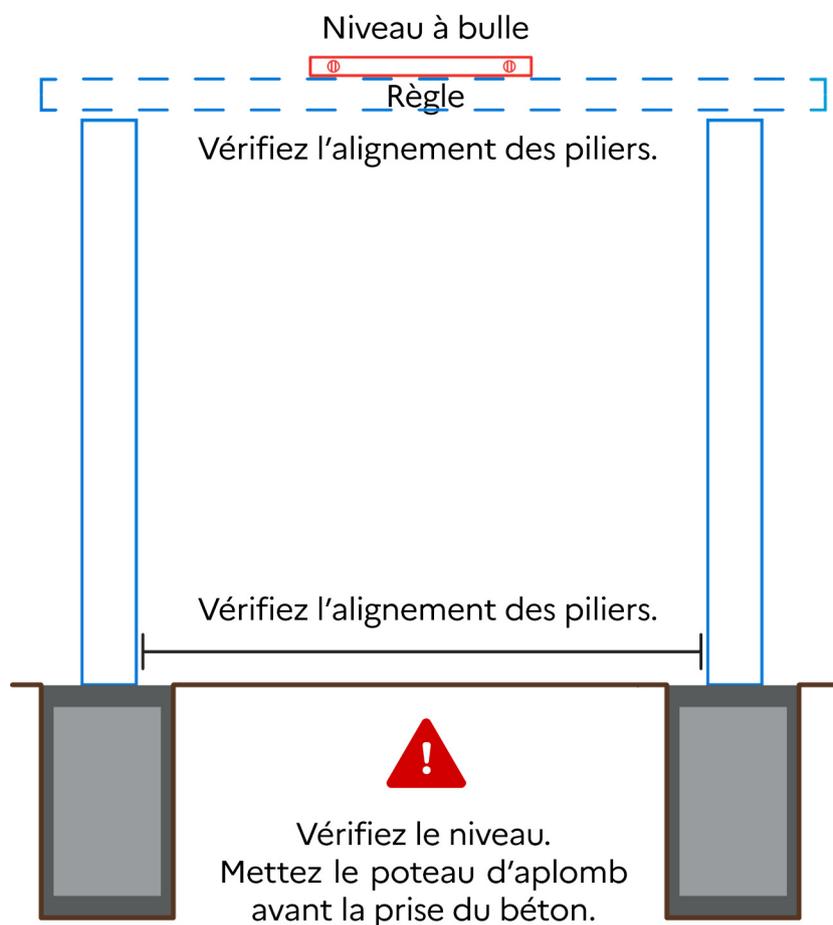

NOTICE POSE PILIER



Contenu de la notice :

Recommandations

Pose piliers sur seuil béton

Pose piliers libre à sceller

Pose pilier



monpilieralu